


## 各部の名称と働き

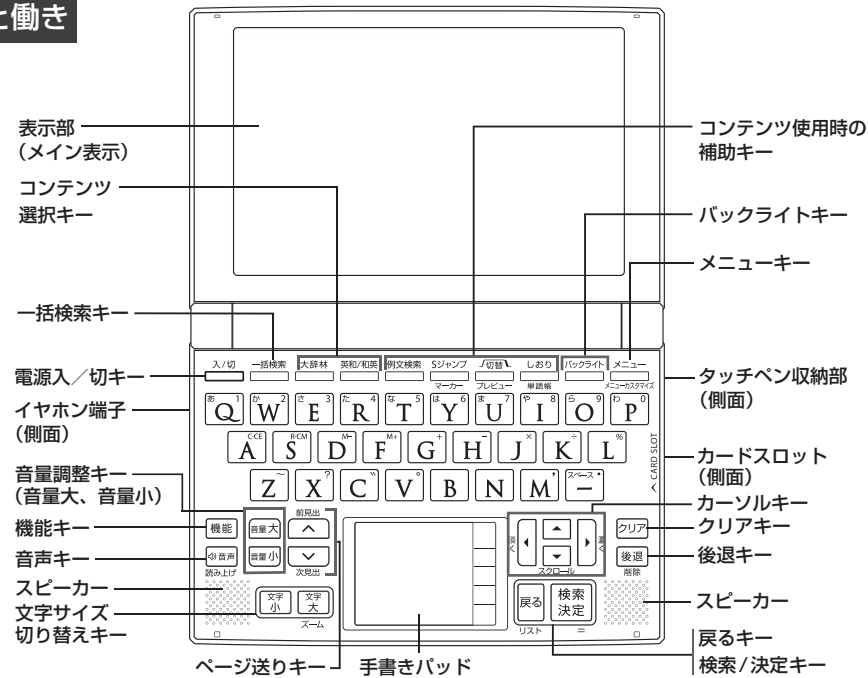

PRINTED IN CHINA

08ASP(TCADZ0262EHZZ) 0GS9702010/III

## はじめてお使いになるときは

まず、付属の乾電池を入れてからお使いください。

## 電池を入れる

**1** 本体裏面の電池ぶたスイッチを“解除(交換時)”側にします。

**2** 電池ぶたを矢印の方向に水平に引いて外します。

**3** 向きをまちがえないように乾電池を入れます。


- リボンの上から電池を入れます。リボンの先端が電池の下に隠れないようにしてください。

**4** 電池ぶたをもとどおり水平に差し込んで取り付けます。

**5** 電池ぶたスイッチを“ロック(使用時)”側にします。

**6** 本体を開き、**[入/切]**を押して電源を入れます。

“Welcome to Papyrus World”と表示した後、手書きパッドの調整画面が表示されます。



もし電源が入らないときは次の操作をしてください。

- 電池ぶたスイッチが“ロック”側になっていることを確認して、もう一度**[入/切]**を押してください。
- それでも電源が入らないときは、手順1～6の方法で電池を入れ直してみてください。

**7** タッチペンを取り出して、手書きパッドに表示される＋マークの交点を正確に4カ所タッチします。



- 4カ所にタッチすると表示濃度の調整画面になります。

**8** **[淡く]** (◀) 、**[濃く]** (▶) を押してメイン表示の表示濃度を見やすい濃さに調整します。

**9** 手書きパッドの **[淡く]** 、**[濃く]** にタッチして、手書きパッドの表示濃度を見やすい濃さに調整します。

**10** 調整が終わったら**[検索/決定]**を押します。キータッチ音の設定確認画面が表示されます。

**11** **[Y]** または **[N]** を押して、鳴らす/鳴らさないを選びます。かな入力方法の設定確認画面が表示されます。

**12** ローマ字入力に設定する場合は **[Y]** キーを押し、50音入力に設定する場合は **[N]** を押します。使用する電池の設定画面が表示されます。


**13** **[▽]** 、**[▲]** で使用する電池(「アルカリ乾電池」)を選んで**[検索/決定]**を押します。

## 手書きパッドで文字を手書き入力する


## 手書きパッドの各部の働き

各コンテンツの入力画面などで入力欄にカーソルがあると、手書きパッドが手書き入力状態になります。

【1 枠入力パッド】 候補表示エリア

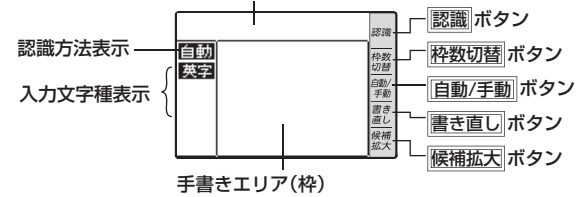

【2 枠入力パッド】 入力文字表示エリア

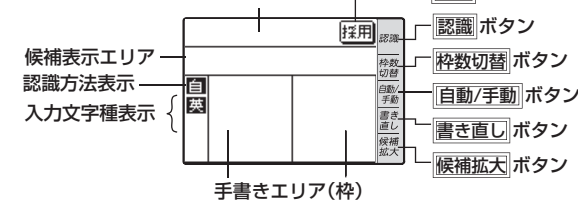

## 1 枠入力パッドで手書き入力をする

【例】和英辞典で「持つ」を入れます。


**1** **[英和/和英]**を押します。

ジーニアス英和&和英辞典の入力/選択画面になります。

手書きパッドは英字が入力できるようになります。

- 2 枠入力パッドが表示されたときは、**[枠数切替]**にタッチして切り替えてください。

## 5 同様にして「つ」を書き、入力欄に入れます。



- 新たに書き始めると、前の文字が確定され、候補が消えます。



**6** **[検索/決定]**を押します。

詳細画面が表示されます。

## 2 枠入力パッドで手書き入力をする


【例】スーパー大辞林で「案山子」(かかし)を入れます。

**1** **[大辞林]**を押します。

**2** **[枠数切替]**にタッチし、2 枠入力パッドに切り替えます。




## 3 左右どちらかの枠内にタッチペンで「案」と書きます。



自動認識では手書きパッドからペンを離して1～2秒で文字が認識され、候補の文字が入力文字表示エリアに入ります。手動認識では**[認識]**にタッチして認識させます。

なお、2 文字以上入れるときは、別の枠に書き始めると、先に書いた文字の認識が開始されます。

**2** **[▽]**を押して日本語入力欄へカーソルを移します。手書きパッドは漢字・仮名が入力できるようになります。



**3** 手書きエリアにタッチペンで「持」と書きます。


候補表示エリアの左端の文字が入力欄にも入って、辞書の検索が行われます。

- 手動認識の場合、**[認識]**で認識させます。




**4** 入力欄に目的とは違う文字が入ったときは、候補表示エリアの目的の文字にタッチペンでタッチ(選択)します。

入力欄の文字が選択した文字に入れ替わります。




- 候補にないときは、**[書き直し]**にタッチするか**[後退]**を押して消し、もう一度手書きしてください。

**4** 目的と違う文字が入ったときは、タッチペンで目的と違う文字にタッチして、候補表示エリアに表示される候補の中から目的の文字にタッチ(選択)します。



- 入力文字表示エリアの文字が選択した文字に入れ替わります。


**5** 手順3～4と同様の操作で「山」「子」を入れます。



案山子 辞書 ←最大6文字入ります。

- 長い言葉は6文字ごとに**[採用]**にタッチして入力欄に移します。

**6** 文字を入れ終わったら、**[採用]**にタッチしてコンテンツの入力欄に移します。



辞書などの検索が行われます。

**7** **[▽]**、**[▲]**で候補を選び**[検索/決定]**を押します。詳細画面が表示されます。



